






## GEBRAUCHSANWEISUNG/INSTRUCTION MANUAL

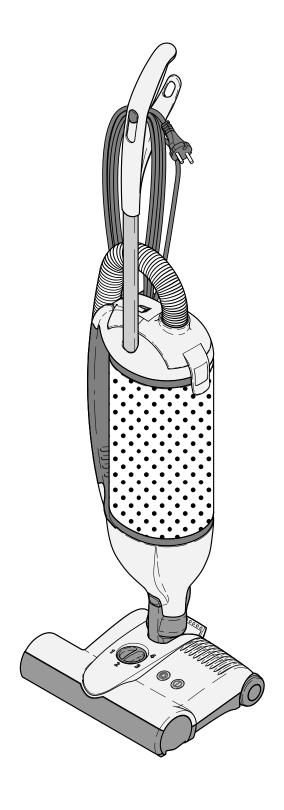

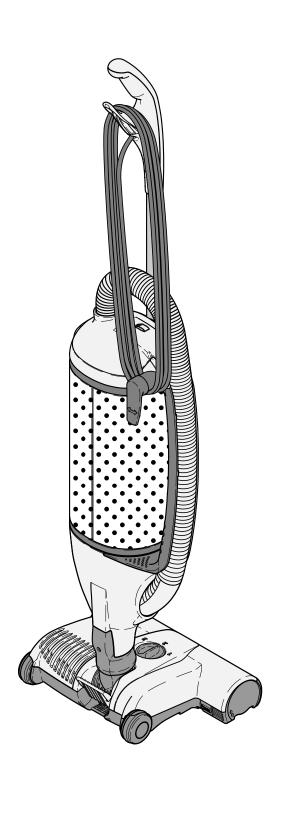

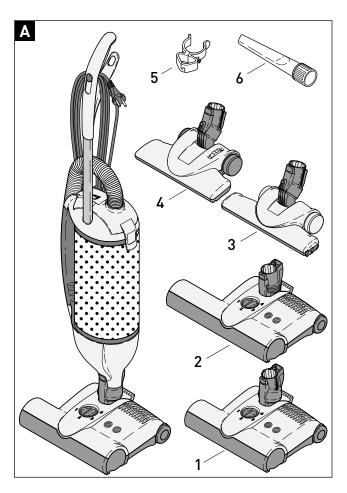

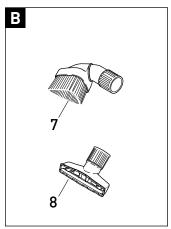

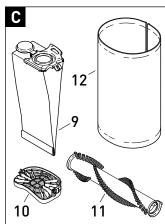

- Zubehör\*
- Elektroteppichbürste 31 cm
- Elektroteppichbürste 37 cm
- 2 3 Parkettdüse
- 4 Kombibodendüse
- 5 Zubehörklammer
- 6 Fugendüse

8

- В Sonderzubehör 7
  - 1094 hg Staubpinsel 1491 hg Polsterdüse
- C Service-Teile
- 9 7029 Filtertüte
- 10 7012 Motorschutzfilter 5010 ER 11 Ersatzbürste 31 cm
- 11 2838 ER Ersatzbürste 37 cm
- 7015 ER Abluftfilter 12
  - je nach Ausstattung.

#### Attachments\*

- Power Head 31 cm 1
  - Power Head 37 cm
- 2 3 Parquet Nozzle
- 4 Combination Nozzle
- 5 Attachments Clip
- 6 Crevice Nozzle
- В Optional Attachments
- 7 8 1094 hg **Dusting Brush** 1491 hg Upholstery Nozzle
- C 9 Service Parts
- - 7029 Filter Bag
- 10 7012 Motor Protection Filter Brush Roller 31 cm 5010 ER 11 2838 ER Brush Roller 37 cm 11
- 7015 ER **Exhaust Filter**
- depending on model.

#### 1. Technische Daten

Gebläsemotor	1000 Watt
max	1300 Watt
Unterdruck	225 mbar
	(2300 mm WS)
Luftmenge	50 liter
Filtertüte	
Gewicht	4,5 - 7,2 kg
Isolationsklasse	II, doppelt isoliert
Anschlussleitung	9,5 Meter
Elektroteppichbürste*	
Bürstenmotor	31 cm, 175 Watt
Bürstenmotor	37 cm, 200 Watt
Arbeitsbreite, Elektroteppichbü	irste 31 cm / 37 cm
	Zahnriemen
Bürstenantrieb	

Arbeiten an der elektrischen Installation dürfen nur von Sachkundigen ausgeführt werden.

#### 1. Technical Details

Vacuum Motor	
	1300 Watt
Suction	225 mbar
	(2300 mm WS)
Air Flow	50 l/s
Filter Bag	3,5 litres, 3-layer
Weight	
	double insulated
Cable	9,5 Meter
Power head*	
Brush Motor	31 cm, 175 Watt
Brush Motor	37 cm, 200 Watt
Working width Power Head	
Brush Drive	
Brush Speed	2700 rpm

For Service please contact your supplier or the address below.



Lesen Sie bitte vor Gebrauch gründlich diese Gebrauchsanweisung und die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen **SEBO** entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude an diesem Gerät haben werden. Für Ihre Hinweise und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter **www.sebo.de** zur Verfügung.

Ihr neuer **SEBO** ist ein hochwertiges, langlebiges und innovatives Produkt, das nach neuester Technologie in Deutschland entwickelt und gefertigt wurde. Seine effiziente Saugleistung und seine serienmäßig integrierte S-Klasse-Filtration bieten Ihnen außergewöhnlich hohe Standards. Erleben Sie selbst das professionelle Saugerlebnis!

#### 2. Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung bitte gut aufbewahren. Wird der Staubsauger an Dritte weitergegeben, muss unbedingt die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.

Die Benutzung des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Das Gerät darf nur mit Original SEBO Filtertüten und Original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen betrieben werden. Nur die Verwendung von Originalteilen für dieses Produkt berechtigt zu Garantieleistungen und gewährleistet die Betriebssicherheit des Gerätes.

- → Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht.
- → Menschen oder Tiere nicht ab- bzw. aufsaugen.
- → Nur zur Reinigung trockener Flächen, nichts Glühendes oder Heißes aufsaugen.
- → Keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase aufsaugen.
- → Elektrisches Gerät: Vor Wasser, Feuchtigkeit und Hitzequellen schützen.
- → Den Staubsauger nur gemäß der Anschlusswerte des Typenschildes anschließen und betreiben.
- → Niemals bei angeschlossenem oder laufendem Gerät an die Bürste\* fassen!
- → Das Gerät niemals ohne Filtertüte benutzen.
- → Ein Gerät mit Defekten nicht anschließen.
- → Mit eingeschaltetem Gerät nicht über die Anschlussleitung fahren.
- → Vor allen Arbeiten am Gerät:
  Erst das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.



Reparaturen und Ersatzteileaustausch am Staubsauger dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

- → Aus Sicherheitsgründen ist die Elektroteppichbürste\* mit einem elektronischen Überlastungsschutz ausgestattet. Bei bestimmten Teppichqualitäten kann eine derart starke Bürstwirkung eintreten, dass sie automatisch abschaltet. Sollte dies der Fall sein: Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Bürste auf Verunreinigung prüfen. Danach ist es ratsam, die Saugleistung zurückzunehmen bzw. den Stellknopf der Elektroteppichbürste\* auf eine höhere Stufe (bis Stufe 4) zu drehen.
- → Nach der Benutzung des Gerätes den Staubsauger ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- → Bei Beschädigung der Netzanschlussleitung, muss diese durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder beim Kundendienst erhältlich ist.
- → Zur Benutzung der Elektroteppichbürste\* achten Sie bitte zusätzlich auf die Sicherheitshinweise unter dem Abschnitt 5. Handhabung.



Please read all the instructions before using this machine.

Thank you for choosing a SEBO. We are sure you will enjoy owning this machine.

Your new **SEBO** is a high quality, reliable, innovative product that was developed in Germany with the most modern technology. The S-Class filtration and the effective cleaning power give you the highest standards of cleaning efficiency.

#### 2. Safety Instructions

Save these instructions. If you pass this vacuum to a third party, please give them the instructions as well. The use of this machine is at your own risk. The manufacturer/supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.


This machine should only be operated with genuine SEBO filter bags, filters and replacement parts. The use of nongenuine parts will waive the warranty for this product and could mean a serious security risk.

- → Do not use with a damaged cable.
- → Do not run over the cable.
- → Do not expose to liquid or moisture.
- → Children and pets must be strictly supervised.
- → Do not use outdoors or on inappropriate surfaces, e.g. stone or concrete.
- → Do not use in the presence of flammable gases.
- → Do not pick up hot material, such as fire ash.
- → Do not touch the brush roller while the machine is plugged in.
- → Do not use the machine without a bag.
- → Do not re-use the bag.
- → Do not wash filters.
- → Always turn off the machine, and then unplug it, before you service the machine.




All repairs should be performed by an authorized SEBO service representative.


- → If the machine shuts down, be sure to turn off the machine and unplug it before troubleshooting.
- → For safety, the machine contains an electronic overload protection. The power head\* could shut itself off if used on certain carpets. If that should occur, turn off the machine, unplug it, and look for a blockage. If there is no blockage, reduce the load on the brush roller by adjusting the brush height to a higher level (up to 4).
- → Always turn off and unplug the machine when it is not in use.
- → If the power supply cable fitted to this machine is damaged, it must be replaced by a cable designed to fit this machine which is available from SEBO.
- → For using the power head \* please read the safety instructions that are included throughout the 5. Operating Instructions.
- depending on model.

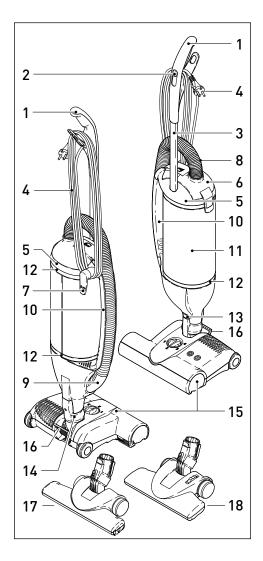


#### 3. Gerätebeschreibung

- 1 Griff
- 2 Schalter Ein/Aus
- 3 Stiel
- 4 Anschlussleitung
- 5 Filtergehäuse
- 6 Filterdeckel
- 7 Leitungshaken
- 8 Schlauch
- 9 Schlauchdüse
- 10 Tragegriff
- 11 Abluftfilter
- 12 Filterbefestigungsringe
- 13 Entriegelungstaste
- 14 Gelenk
- 15 Elektroteppichbürste\*
- 16 Rastpedal\*
- 17 Parkettdüse\*
- 18 Kombibodendüse\*
- \* je nach Ausstattung.

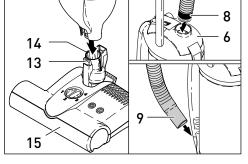

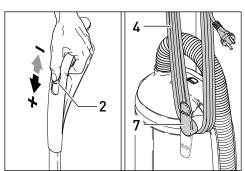

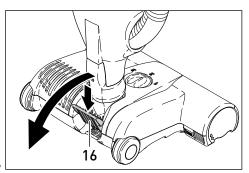

#### 4. Inbetriebnahme

Ihr SEBO kann mit Elektroteppichbürste\* [15]. Parkett[17]- oder Kombibodendüse\* (18) betrieben werden. Stecken Sie dazu den Staubsauger vorsichtig auf das Gelenk (14) des jeweiligen Saugvorsatzes bis es einrastet. Bei Betrieb mit Elektroteppichbürste\* kann der Staubsauger aufrecht hingestellt werden. Achten Sie darauf, dass der Staubsauger in der Mittelstellung eingerastet ist, sonst kann das Gerät umkippen. Danach den Schlauch (8) mit der schwarzen Buchse in die Öffnung am Filterdeckel (6) drücken bis sie einrastet. Schließlich die Schlauchdüse (9) in die seitliche Saugöffnung stecken und den Schlauch andrücken. Fertig!

#### 5. Handhabung

Stellen Sie sicher, dass der Schalter (2) ausgeschaltet ist. Danach die Anschlussleitung (4) durch Drehen des Leitungshakens (7) lösen und den Netzstecker einstecken. Schalten Sie nun das Gerät ein (2). Je nach Geräteausstattung lässt sich die Saugleistung am Griff regulieren. Für den Gebrauch der Elektroteppichbürste\* zuerst das Rastpedal (16) drücken. Durch Abkippen des Gelenkes kann nun das Gerät betrieben werden (siehe Abschnitt 6. Elektroteppichbürste\*).

\* je nach Ausstattung.

#### 3. Machine Description

- 1 Handle
- 2 On/Off Switch
- 3 Handle Tube
- 4 Power Supply Cable
- 5 Dust Bag Housing
- 6 Filter Cover
- 7 Cable Hook
- 8 Hose
- 9 Hose Handle
- 10 Carrying Handle
- 11 Exhaust Filter
- 12 Filter Retaining Rings
- 13 Release Button
- 14 Swivel Neck
- 15 Power Head\*
- 16 Foot Pedal\*
- 17 Parquet Brush\*
- 18 Combination Nozzle\*
- depending on model.

#### 4. Assembly

Your SEBO can be operated with an electric power brush\* (15), parquet brush\* (17) or convenient combination nozzle\* (18). To assemble, carefully attach the brush nozzle to the vacuum cleaner through the fitting at the bottom of the vacuum until it locks. The machine can be placed in an upright position when used with the electric power brush. When locking the vacuum in the upright position, please ensure the bag housing is clicked in place, facing forward to the centre or the unit could overturn.


Push the black end of the hose (8) into the connection on the filter cover (6). Finally, insert the hose handle (9) into the suction opening on the side and press the hose into its place on the side of the machine.


### 5. Operating Instructions


Please ensure that the on/off switch (2) is in the off position. Then turn the cable hook (7), release the cable (4) and plug it into the wall mains outlet. Now you can start the machine by moving the on/off switch to the on position. Depending on model your machine is equipped with electronic suction control.


To use the power head\*, press the foot pedal (16) on the rear of the power head and lower the machine handle to an angled position. The brush motor will then turn on.


\* depending on model.

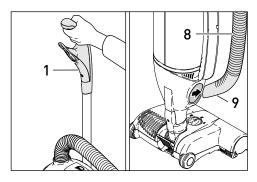


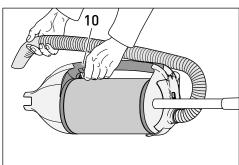

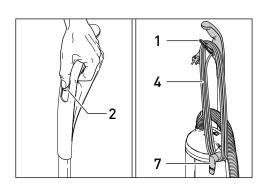

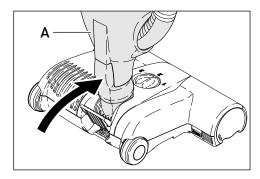

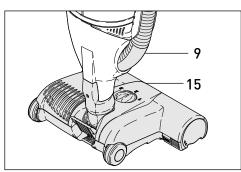

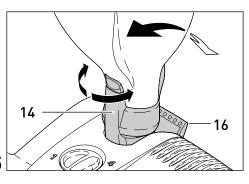



Zur Benutzung des Schlauchs (8) mit Schlauchdüse (9) das Gerät immer in die aufrechte Position stellen!

Durch Herausnehmen der Schlauchdüse (9) aus der seitlichen Saugöffnung kann der Schlauch alleine oder mit SEBO Zubehör benutzt werden. Achten Sie bei der Benutzung des Schlauchs stets darauf, dass Sie den Griff (1) weiterhin festhalten, da das Gerät sonst umfallen könnte.

Das Gerät kann auch ohne Saugvorsatz verwendet werden. Dazu können Sie es problemlos am Tragegriff (10) transportieren

Nach Ende des Gebrauchs das Gerät ausschalten (2). Ziehen Sie dann den Netzstecker und wickeln die Anschlussleitung (4) über den Griff-(1) und Leitungshaken (7) wieder auf.



## Hinweise zum Gebrauch der Elektroteppichbürste\*:

- → Die Bürste der Elektroteppichbürste schaltet nur ab, wenn das Gerät in der aufrechten Position (A) eingerastet ist oder die Schlauchdüse (9) aus der seitlichen Saugöffnung gezogen wird\*. Im abgekippten Zustand sollte das Gerät ständig in Bewegung sein. Rotiert die Bürste längere Zeit auf einer Stelle kann die Oberfläche des Bodenbelags beschädigt werden.
- → Bitte achten Sie immer darauf, dass Teppichkanten und -ecken nicht von der Bürste eingezogen werden.
- → Bei sehr empfindlichen Bodenbelägen

wie z.B. lose gewebten, extrem langflorigen Teppichen oder sehr weichen,
empfindliche Bodenbeschichtungen
weisen wir darauf hin, dass durch die
Benutzung der Elektroteppichbürste
Oberflächenschäden entstehen können.
Bitte benutzen Sie bei den oben genannten Bodenbelägen die Kombibodendüse mit ausgeschwenkten
Borsten, die Parkettdüse oder die
Schlauchdüse (9) und eine der Düsen
aus dem SEBO-Zubehör.

- → Wir raten davon ab, alte und besonders wertvolle handwerklich gearbeitete Teppichbrücken mit der Elektroteppichbürste zu reinigen.
- → Auf unebenen Böden ist der Kontakt mit dem Bodenblech möglich. Vorsicht, es können Kratzer entstehen!
- → Das Gerät über hohe Schwellen tragen.
- \* je nach Ausstattung.

#### 6. Elektroteppichbürste\*



Für die professionelle und optimale Reinigung Ihrer Teppichböden empfehlen wir die Elektroteppichbürste (15). Durch ein Dreh-Kipp-Gelenk\* (14) ist die Elektroteppichbürste in alle Richtungen beweglich und umsteuert spielerisch jedes Hindernis. Die Elektroteppichbürste ist in der Stärke der Bürstenwirkung variabel und sorgt für eine



When using the hose (8) and attachments (9), keep the machine in upright position.

The hose handle (9) can be removed from the side of the vacuum and can be used with or without attachments. Also maintain a grasp on the machine when using the hose as it could tip if the hose is pulled too far.

The machine can also be used without a power head\* or other floor tool\*. You can easily carry the machine by using the carrying handle (10).

When you have finished using the machine, turn it off by moving the on/off switch (2) into the off position. Then unplug the cable (4) and wind it onto the cable hook (7) and handle (1).



# Caution: Important instructions for the use of a power head\*

- The brush roller is off and stopped only when the machine is in an upright position (A) and the handle is completely locked in place, or when the hose handle (9) is removed from the side of the vacuum\*. If you have the machine handle at an angle, the brush roller will spin. Leaving the machine in a stationary position for an extended period of time while the brush roller is spinning may cause damage to your floor or carpet.
- → Be sure not to allow carpet edges or fringe into the brush.
- → As with any vacuum with a rotating brush, this machine could cause damage to loosely woven carpets or rugs, wool loop carpets, long-piled carpets, or very soft, sensitive floor coverings. Please use the Combination Nozzle or Parquet Brush on these types of flooring or floor coverings.
- → We do not recommend the use of the power head for cleaning old and specially valuable hand-crafted carpets.
- → If you have uneven flooring, the metal part underneath the machine may come in contact with the floor, causing scratches.
- → Please carry the machine across high thresholds.
- depending on model.

#### 6. Power Head\*





Please pay attention to the safety instructions for the power head\* in the operating instructions.


The use of a power head is recommended for the optimal cleaning of carpets.


The rotating design of the swivel neck\* [14] allows the power head to move in any direction, making it easily maneuverable around obstacles. The power head also has an adjustable brush height and to-the-edge brush action for effective all round cleaning.




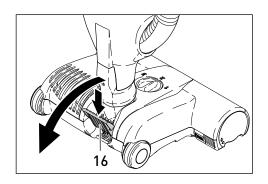


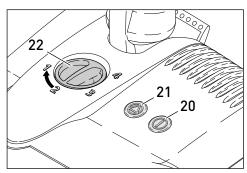

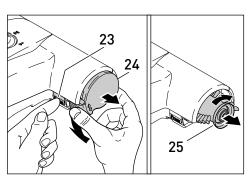

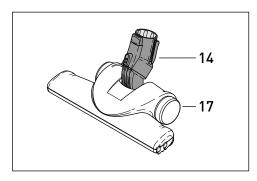

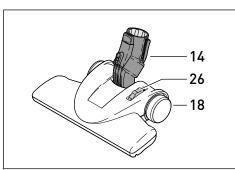

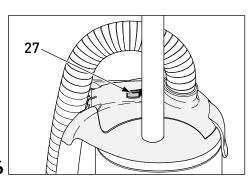

optimale Reinigung bis zum Rand.

Das Rastpedal (16) arretiert das Gerät in senkrechter Ruhestellung und schaltet die Bürste ab.

Zum Arbeiten Rastpedal (16) betätigen und Gerät nach hinten kippen. Die Bürste läuft jetzt an. Ein Arbeiten ohne Betätigen des Rastpedals führt auf Dauer zur Beschädigung des Gerätes. Die Bürstenkontrolle überwacht ständig die Funktion der Bürste.

**Grün- und Rot:** Die Bürstwirkung ist nicht ausreichend. Durch Drehen des Stellknopfes (22) auf eine niedrigere Position, wird die Bürste abgesenkt. Leuchten das grüne und rote Signal auch auf Stufe 1, so ist die Bürste abgenutzt und muss ausgetauscht werden. Diese Angaben gelten nur für Teppichboden.

**Grün:** (20) Bürste arbeitet gut. Wir empfehlen für den Gebrauch eine Bürsteneinstellung zu wählen, die nur eine Stufe unterhalb der grün-roten Anzeige liegt.

Rot: (21) Die Bürste wurde blockiert oder überlastet (siehe Abschnitt 12. Verstopfungen beseitigen). Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Bürste auf Verunreinigung prüfen.

Für die Reinigung von empfindlichen Bodenbelägen ist die Elektroteppichbürste zusätzlich mit einem Schalter\* (20) ausgestattet. Ist dieser betätigt steht die Bürste still und die Kontrollleuchten sind aus.

\* je nach Ausstattung.

#### 7. Entnahme der Rundbürste\*



Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Um die Rundbürste der Elektroteppichbürste\* zu entnehmen, die Press-Taste (23) drücken und gleichzeitig das Loslager (24) nach unten wegdrehen. Die Bürste (25) etwas im Uhrzeigersinn drehen und herausziehen. Es empfiehlt sich, regelmäßig die auf der Rundbürste aufgewickelten Fäden und Haare zu entfernen.

\* je nach Ausstattung.

#### 8. Kombibodendüse\* Parkettdüse\*

Die Kombiboden-(18) und Parkettdüse (17) bieten mit dem 90°-Dreh-Kipp-Gelenk (14) größten Saugkomfort. Beide Düsen verfügen über federnd gelagerte Naturborstenstreifen, die zudem einfach auswechselbar sind. Die Kombibodendüse kann mit dem Umschalter (26) je nach Bedarf auf Hartboden (Borsten raus) oder Teppichboden (Borsten rein) eingestellt werden. Sie ist zusätzlich mit eingelassenen Verschleißbügeln aus Edelstahl für hohe Beanspruchung ausgestattet.

\* je nach Ausstattung.

#### 9. Filteranzeige

Die orangefarbene Filteranzeige (27) zeigt einen reduzierten Luftstrom an. Entweder liegt eine Verstopfung vor (siehe Abschnitt 12. Verstopfungen beseitigen) oder die Filtertüte muss gewechselt werden. Je nach Art des Füllgutes kann ein Wechsel erforderlich sein, ohne dass die Filtertüte bis oben gefüllt ist. By pushing the foot pedal (16) and lowering the handle, you activate the power head and the brush begins spinning. Failure to use the foot pedal will cause lasting damage to the machine. The electronic brush control constantly monitors the status of the brush, communicating the status through the lights on top.

**Green and red** - The brush is not fully engaged in the carpet. The height adjustment should be lowered. If the height adjustment is at its lowest setting, the brush is worn and needs to be replaced.

**Green light only –** Brush is working well. We strongly recommend selecting a brush height that is only one level beneath that at which both the green and red lights are on.

**Red light only** – The brush is blocked. (see below 12.Removing Blockages) Turn off the machine, unplug it, and then remove the blockage.

To clean delicate floor surfaces the power head is equipped with an on/off switch\* (20). When this switch is used to turn off the brush roller the indicator lights are also turned off.

\* depending on model.

#### 7. Removing the Brush Roller \*



Always unplug the vacuum from the mains outlet before dismantling any part of the machine.

The remove the brush roller, press the button marked "PRESS" [23] and turn the bearing downward. Turn the brush slightly to the right and pull it out. We recommend to regularly remove threads and hair, which have been wound around the brush roller.

depending on model.

# 8. Combination Nozzle\* Parquet Brush\*

The Combination Nozzle (18) and Parquet Brush (17) are equipped with a turnable swivel neck and offer a full range of maneuverability for ease-of-use and comfort. Both nozzles have natural bristles that can be easily replaced if worn.


The Combination Nozzle can be adjusted for hard floors (bristles out) or carpet (bristles in) through a dial (26).


Furthermore this nozzle is equipped with heavy-duty embedded stainless steel clamps.


\* depending on model.

#### 9. Filters


When the orange bag full indicator (27) is showing, airflow is reduced. This could be because the filter bag is full, the filters clogged, or there may be a blockage (see 12. Removing blockages).

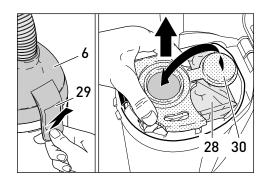


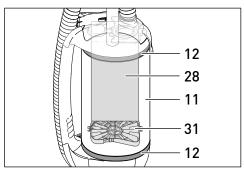

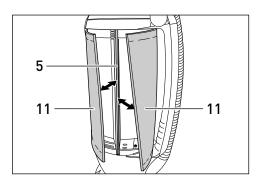

# 32

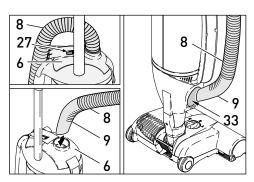

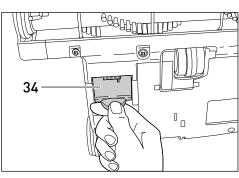

#### 10. Wechsel der Filtertüte

Zum Wechseln der Filtertüte (28) den Filterdeckel (6) auf der Oberseite an der Verschlusslasche (29) entriegeln und aufschwenken. Die Filtertüte mit dem Filtertütendeckel (30) schließen und aus dem Filterraum herausheben. Der Wechsel der Filtertüte ist auf deren Vorderseite illustriert. Ohne korrekt eingelegte Filtertüte lässt sich der Filterdeckel nicht schließen.

# 11. Motorschutzfilter Abluftfilter

Der Motorschutzfilter (31) ist nur zugänglich nach Entnahme der Filtertüte. Ziehen Sie nun den Filter an seinem Bügel nach oben heraus. Beim Einsetzen eines neuen Motorschutzfilters muss dieser fest angedrückt werden. Der Motorschutzfilter muss gewechselt werden, wenn er stark verschmutzt ist oder spätestens nach 20 Filtertüten. Gleichzeitig sollte auch der außen liegende Abluftfilter (11) gewechselt werden. Hierzu müssen die beiden Filterbefestigungsringe (12) vorsichtig gelöst und seitlich entfernt werden. Dann die beiden Kunststoffschienen aus der Nut im Filtergehäuse (5) herausziehen und den Abluftfilter entfernen. Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Nur wenn der Abluftfilter richtig montiert ist, d.h. die Kunststoffschienen richtig in der Nut liegen und die Filterbefestigungsringe den Filter abdichten und verschlossen sind, kann der Abluftfilter seine Wirkung entfalten.

#### 10. Changing the Filter Bag

To remove the filter bag (28), open the latch on the side of the bag housing (29). Close the filter bag with the sealing cap (30) and lift it out. The procedure to replace the bag is illustrated on the front of each bag. You cannot close the bag housing if the bag is fitted incorrectly.

# 11. Motor Protection Filter and Exhaust Filter

The motor protection filter (31) is only accessible by removing the filter bag. Lift the motor protection filter up by the bracket. When replacing the motor protection filter make sure that it is pressed in position tightly. The motor protection filter should be changed when it is dirty or at the latest when you have used 20 filter bags.

Change the exhaust filter (11) at the same time as the motor protection filter. To do this, carefully remove the filter retaining rings (12) and put them to the side. Next pull the enforcement strips of the exhaust filter out of the housing slot (5) and remove the exhaust filter from the housing.

When reassembling, please ensure the exhaust filter is fitted correctly in the housing slots and the filter retaining rings are installed correctly. Otherwise the filter will be ineffective.



Zur Gewährleistung der Sicherheit und richtigen Funktion, nur Original SEBO Ersatzfilter verwenden. Alle Filtermedien dürfen auf keinen Fall gewaschen werden.

## 12. Verstopfungen beseitigen

Erscheint das orangefarbene Signal (27) am Filterdeckel (6) bei neuwertiger Filtertüte, kann eine Verstopfung vorliegen.

Zuerst den Schlauch (8) an der Schlauchdüse überprüfen. Wenn dort nur eine geringe Saugwirkung spürbar ist, ist er verstopft. Zuerst den Schlauch durch Drehen des Sicherungsrings (32) an der Innenseite des Deckels lösen. Stecken Sie dann die Schlauchdüse (9) in den Schlauchstutzen des Filterdeckels (6) und saugen sie von der anderen Seite aus. Dazu den Schlauch an der Verstopfung dehnen und mit der flachen Hand auf die Öffnung des Schlauches klopfen.

Überprüfen Sie auch den Saugkanal an der Einsteckstelle (33) für die Schlauchdüse (9).!



# Den Schlauch niemals mit einem Stab reinigen!

Danach das Gelenk (14) des Saugvorsatzes an der Einsteckstelle des Staubsaugers und dann ggf. durch die Klappe (34) auf der Unterseite der Elektroteppichbürste\* überprüfen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Klappe und der Einsteckstelle im Gelenk keine Verstopfung befindet.

\* je nach Ausstattung.



Use only genuine SEBO replacement bags and filters to ensure effectiveness and safety. Do not wash any filters.

#### 12. Removing Blockages

If the orange bag full indicator (27) is showing after the filter bag has been changed and the filters are in good condition, there is likely a blockage in the system. First, check for suction at the end of the hose (8). If you can only feel a small amount of suction, the blockage is in the hose. To unblock, loosen the safety ring (32) on the lid. Remove the hose from the machine and reverse the airflow through the hose by putting the hose handle (9) in the connecting tube of the filter cover (6). Stretch the hose in the spot where the blockage is and open and close the end of the hose.

Also check the suction opening, which the hose handle (9) fits into.



Note - Never clean down the hose with a stick or pointed object.

Other places to check for a blockage include the suction neck (14) of the power head\* and the orange trap-door (34) on the bottom of the power head. Also check between these two openings in the power head.

depending on model.